XTREM SERIE 1630

Mode d'emploi

DESCRIPTION GENERALE

Mouvement quartz MIYOTA Calibre OS62
Fonctions : Heures, minutes, secondes, chronographe et date.

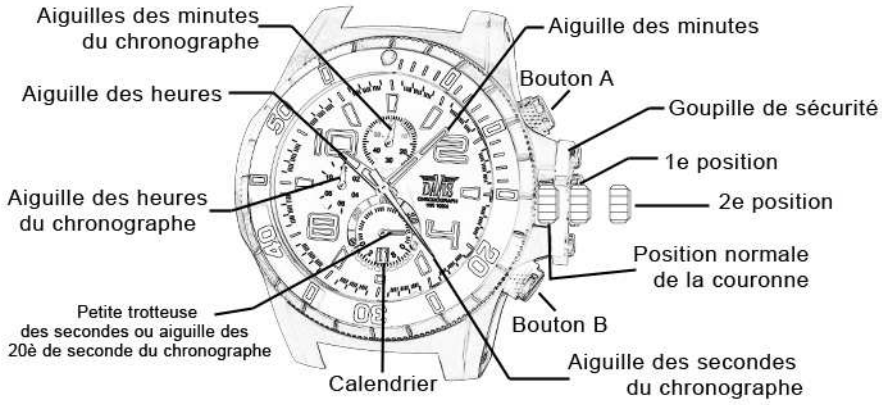

UTILISATION GENERALE

Pour les réglages, déverrouiller la goupille de sécurité.
Réglage de l'heure.
Tirer la couronne en 2e position.
La petite trotteuse des secondes s'arrête et se positionne sur le« 60 » du compteur.
Régler l'heure en tournant la couronne dans le sens souhaité.
Lorsque la couronne est repoussée en position normale, la petite trotteuse des secondes se remet en route.

Réglage de la date
Tirer la couronne en 1e position.
Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Lorsque la date est réglée repousser la couronne en position normale.
Important : Le réglage de la date NE DOIT EN AUCUN CAS être effectué entre 22.00 h (10 P.M.) et 2.00 h (2 A.M.).

Utilisation du Chronographe
Ce chronographe peut mesurer et afficher des temps par unités de 20è de seconde jusqu'à un maximum de 11 heures 59 minutes et 59 secondes.
Chronométrage
Bouton A :
1re pression : déclenche la mesure du temps. L'aiguille des secondes du chronographe se met à tourner. La petite trotteuse des secondes se positionne sur le « 0 » du compteur et passe en mode 20è de seconde. 2e pression : stoppe la mesure du temps. L'aiguille des secondes du chronographe et l'aiguille des 20è de seconde s'arrêtent.
Bouton B :
(à n'utiliser que lorsque le chronographe est à l'arrêt).
1re pression permet la remise à zéro de l'aiguille des secondes du chronographe et l'aiguille des 20è de seconde.
2e pression permet à l'aiguille des 20è de seconde de passer en mode petite trotteuse des secondes.

Réglage de la position de l'aiguille des secondes du chronographe
Tirer la couronne en 2e position.
Appuyer sur le bouton A afin de placer la trotteuse du chronographe sur la position souhaitée.
Une fois réglée, pousser la couronne en position normale.

Réglage de la position de l'aiguille des 20è de seconde (Si celle-ci n'est pas bien initialisée après un changement de pile par exemple)
Tirer la couronne en 2e position.
Appuyer sur le bouton B afin de placer l'aiguille des 20è de seconde sur la position « 60 » du compteur.
Une fois réglée, pousser la couronne en position normale.

Etanchéité
Cette montre est étanche jusqu'à 100 mètres. Une fois un réglage terminé, repousser la couronne en position normale, verrouiller la goupille de sécurité afin de garantir une parfaite étanchéité. La couronne et les boutons ne doivent jamais être manipulés sous l'eau.

Entretien
Après chaque immersion dans l'eau de mer, il est conseillé de rincer soigneusement la montre et son bracelet avec de l'eau douce. Il est également conseillé de réviser l'étanchéité de votre montre tous les 2 ans.